

Wollen Sie eine kleine Diele oder den Miniflur mit Teppich auslegen, gibt's viel Verschnitt. Teppichfliesen lösen das Problem.

**UND SO GEHT'S**

**1.** Messen Sie den Raum aus, und berechnen Sie, wie viele Fliesen Sie etwa brauchen – inklusive Tür- und Fenstereinfassungen. Kratzen Sie losen Untergrund mit dem Spachtel ab. Haarrisse bis 0,3 mm mit Spachtelmasse ausgleichen, größere Stellen mit Ausgleichsmasse.


Spannen Sie ein Fadenkreuz von Raummitte zu Raummitte. Machen Sie die Rechte-Winkel-Probe nach Pythagoras ( $a^2 + b^2 = c^2$ ) – ganz einfach: Legen Sie 3 und 4 Fliesen lose am Kreuz entlang; können Sie die Endpunkte mit 5 Fliesen verbind-

den, so stimmt der Winkel ( $3^2 + 4^2 = 5^2$ , also  $9 + 16 = 25$ ). Zeichnen Sie in Raummitte das Kreuz auf den Boden und entfernen Sie die Fäden.

**2.** Kleber auf den Untergrund kämmen, Fliesen reihen. Letzte Reihe vor der Wand noch nicht verkleben. Auf der Zeichnung sehen Sie links das Einpassen von Randfliesen: Je ganze Fliese drüberlegen, an die Wand schieben. Hervorschauendes Stück der unteren abtrennen – passt genau in die Lücke. Auf dem rechten Teil der Zeichnung: So schneiden Sie Pass-Stücke für diagonal verlegte Fliesen.



Ziegeltier und Schurwolle in 49 Farben. Stoff für bunte Muster. 75 DM pro qm. Tretford.

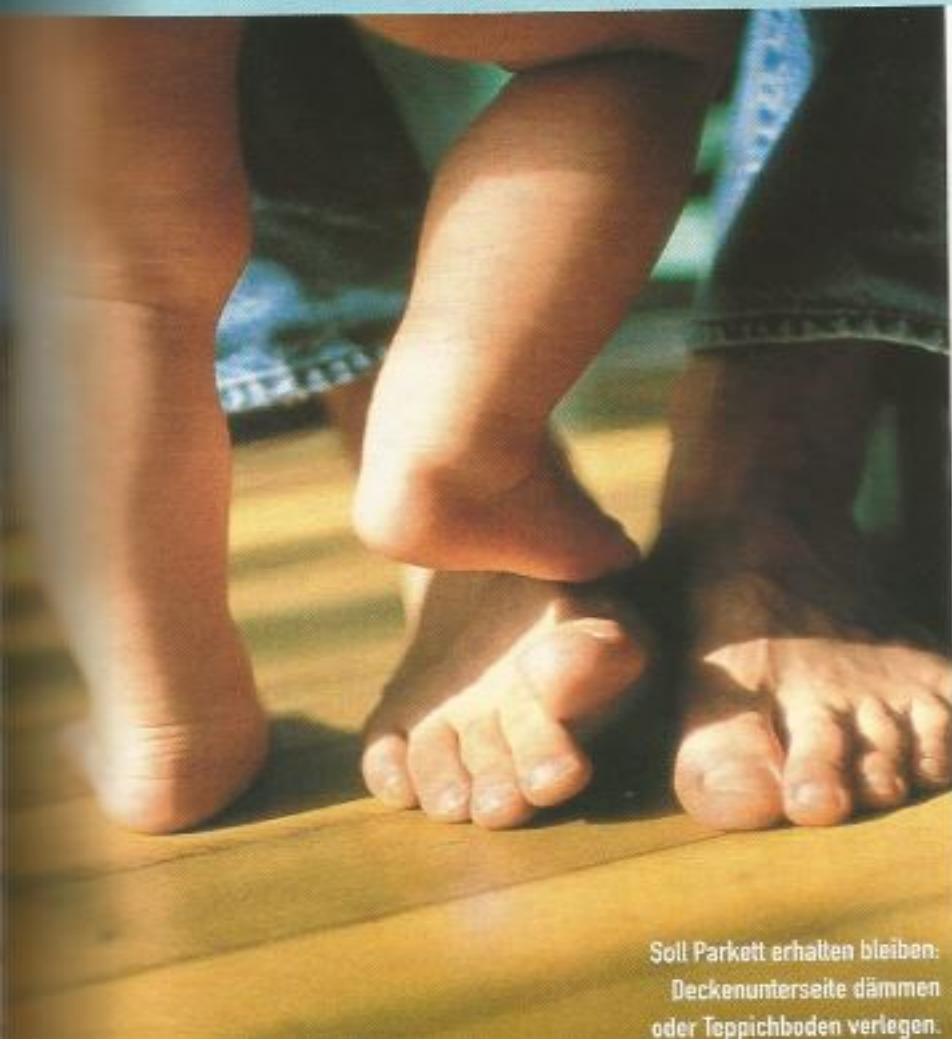

Soll Parkett erhalten bleiben:  
Deckenunterseite dämmen  
oder Teppichboden verlegen.

Ihr Fußboden ist kalt wie ein zugefrorener See? Wenn Sie keinen Teppich darüberlegen wollen: Decke dämmen.

## UND SO GEHT'S

**1.** Holzbalkendecke von oben dämmen: Bodenbelag (meist Holzdielen) lösen – sie sind entweder direkt auf die Deckenbalken genagelt oder auf extra Lagerhölzer. Hebeln Sie sichtbare Nägel mit einem gabelähnlichen Werkzeug heraus, dem „Kuhfuß“. Sind die Dielen verdeckt vernagelt, brechen Sie das erste Brett heraus. Treiben Sie unter die weiteren jeweils einen Holzkeil. So lassen sie sich aufheben und wieder verwenden.

**2.** Legen Sie „Rieselpapier“ auf den Blindboden, füllen Sie die Felder zwischen den Deckenbalken mit Dämm-

Matten oder Schüttmaterial.

**3.** Dämmstreifen auf Deckenbalken oder Lagerhölzern verhindern in Zukunft Dielenknarzen – gleich mit verlegen, dann die Balkenfelder mit den alten Brettern schließen. Defekte Dielen ersetzen Sie durch neue.

**4.** Betondecke dämmen: Auf die massive Rohdecke eine Dampfbremse (Folie) legen, die schützt die Dämmschicht gegen Beton-Feuchte. Auf der Folie Verbund-Dämmelemente verlegen aus Hartschaum oder aus Gipskarton.

**5.** Die Elemente „schwimmend“ verlegen: Filzstreifen rings an Wänden kappen Schallbrücken.

